


EXPERT

Türkiye'nin İLK ve TEK Çift Motorlu Dişlisiz Otomatik Kapı Sistemi

**KONUM ANAHTARI
KULLANIM KILAVUZU**

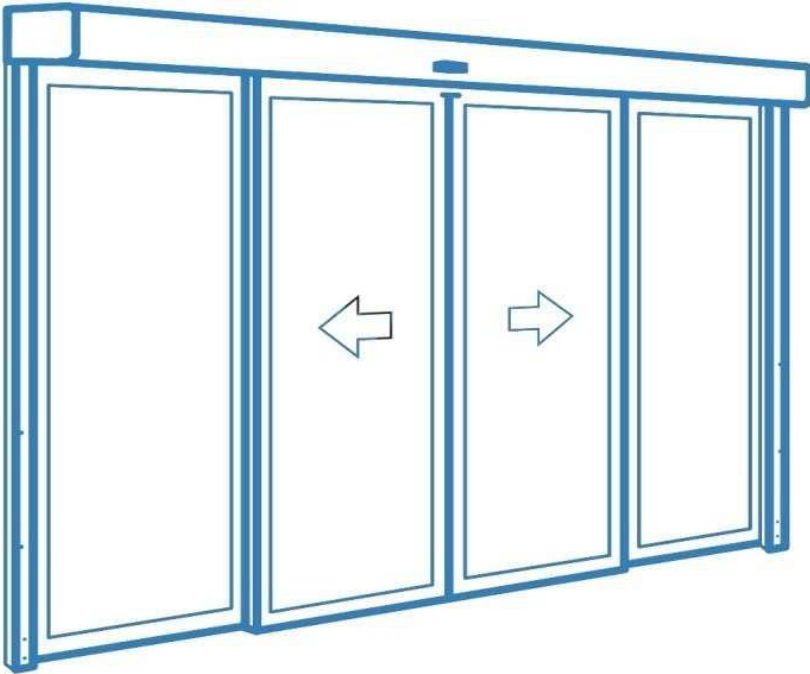

www.schmelz.com.tr



 **schmelz**
AUTOMATIC DOOR SYSTEMS

KONUM ANAHTARI KULLANIMI





KONUM ANAHTARI ANA EKRAN KULLANIMI:


Konum anahtarının yetkili olmayan kişiler tarafından kullanımını önlemek için tuş kilidi uygulanmıştır.

Aşağıdaki işlemleri yapmadan önce mavi (eksi)  ve yeşil  tuşlarına aynı anda 1 sefer basınız. Tuşlara aynı anda bastıktan sonra ekrandaki simgeler yanıp söndüğünü göreceksiniz. Ekrandaki simgeler yanıp söndüğünde tuşlar 1 sefere mahsus komut vermeye hazır olacaktır. Simgeler yanıp sönerken aşağıdaki tuşların görevleri şu şekildedir;


- 1- Konum anahtarı üzerindeki kırmızı tuşa  basılıp resimdeki gibi tek ok  görseli ekranda çıktığında dış radar devre dışı duruma gelir. Kırmızı tuşa bir kez daha basıldığında çift ok görsel ekranda çıkar ve 2 radar da çalışır duruma gelir.
- 2- Konum anahtarı üzerindeki Mavi tuşa  basıldığında kar tanesi resmi  görünür. Kapı kış moduna geçmiş demektir. Kapı artık açıldığında kullanıcının belirlediği oranda yarım şekilde açılacaktır. Aynı tuşa yine basıldığında güneş resmi çıkar ve kapı normal çalışma moduna dönmüş olur.
- 3- Kapı normal çalışma modunda iken ekranda kapı kapalı işareti  görünür. Konum anahtarı üzerindeki Mavi tuşa  bastığımızda kapı açık işareti ekranda belirir ve kapı açık konuma geçer. Açık konumdayken kanatlar motor yükünden boşa çıkar.
- 4- Kapı normal çalışma modundayken ekranda kilit açık işareti  görünür. Yeşil tuşa  bastığımızda kapı kilitli duruma geçer. Eğer mevcut ise elektromekanik kilit, kilitli duruma geçer.



KONUM ANAHTARI MENÜ KULLANIMI:


Konum anahtarı üzerindeki kırmızı menü tuşu  ve yeşil menü tuşuna  aynı anda 2sn. basılı tutulduğu zaman servis menüsü olan ayar menüsüne girer.


- 1- Ekranda çıkan **DİL SEÇENEĞİ** değiştirilmek istendiğinde; yeşil menü tuşuna  bir sefer basılı


ekrandaki yazının yanıp sönmesi sağlanır. Yanıp sönen yazıyı konum anahtarı üzerindeki artı 



ve eski  tuşları ile değiştirebiliriz. İstenilen seçeneğe gelindiğinde tekrar yeşil menü tuşuna


 basılıp istenilen seçim yapılır. Sonraki ayar seçeneğine geçmek için artı  tuşuna basınız.


- 2- Ekranda çıkan **AÇMA HIZI** değiştirilmek istendiğinde; yeşil menü tuşuna  bir sefer basılı


ekrandaki yazının yanıp sönmesi sağlanır. Yanıp sönen yazıyı konum anahtarı üzerindeki artı 


ve eski  tuşları ile değiştirebiliriz. İstenilen seçeneğe gelindiğinde tekrar yeşil menü tuşuna


 basılıp istenilen seçim yapılır. Sonraki ayar seçeneğine geçmek için artı  tuşuna basınız.

- 3- Ekranda çıkan **KAPAMA HIZI** değiştirilmek istendiğinde; yeşil menü tuşuna  bir sefer basılı


ekrandaki yazının yanıp sönmesi sağlanır. Yanıp sönen yazıyı konum anahtarı üzerindeki artı 



ve eski  tuşları ile değiştirebiliriz. İstenilen seçeneğe gelindiğinde tekrar yeşil menü tuşuna

basılıp istenilen seçim yapılır. Sonraki ayar seçeneğine geçmek için artı  tuşuna basınız.

- 4- Ekranda çıkan **BEKLEME SÜRESİ** değiştirilmek istendiğinde; yeşil menü tuşuna  bir sefer basılı

ekrandaki yazının yanıp sönmesi sağlanır. Yanıp sönen yazıyı konum anahtarı üzerindeki artı 

ve eski  tuşları ile değiştirebiliriz. İstenilen seçeneğe gelindiğinde tekrar yeşil menü tuşuna

 basılıp istenilen seçim yapılır. Sonraki ayar seçeneğine geçmek için artı  tuşuna basınız.